

JOPLIN PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Einzelliege mit Metallgestell

Polsteraufbau Sitz: Gummigurte, Gitterwatte, Polyschaum RG 50, 70% Schaumsticks RG 40, 30% silik. Hohlfaser, Diolenwatte Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Polyschaum, 70% Schaumsticks, 30% silik. Hohlfaser, Diolenwatte

POLSTERUNG BESONDERS LEGER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine besonders legere Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches design-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsabhängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung. Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

FUNKTIONEN

I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Klemmbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.

II FUNKTIONSRÜCKEN UND -FUSSTEIL

Fußteil und Rücken lassen sich separat voneinander verstellen:

Stufenlose Verstellung mittels Motor und Akku (P4):

Per Motor und Akku lassen sich Fußteil und Rücken stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über ein seitlich angebrachtes Bedienfeld. **Vor dem ersten Gebrauch Akku bitte komplett aufladen.**



Stufenlose Verstellung mittels Motor plus integrierte Massagefunktion (P4A): Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über seitlich angebrachte Knöpfe (vorstehend links). Mittels separatem Bedienfeld (vorstehend rechts) kann zwischen einem wellenförmigen Massageprogramm und einer Lordoseunterstützung gewählt werden. Während des Massagevorgangs kann die Lordosefunktion nicht aktiviert werden.

Der Massageprozess dauert ca. 10 Minuten. Die anschließende Resetzeit endet nach ca. 5 Minuten. Danach kann das Programm wieder eingeschaltet werden. **Nur ohne Akku, ausschließlich im Netzbetrieb.**

ZUBEHÖR BLUETOOTH

Optionale motorische Verstellung via Bluetooth und App oder Fernbedienung (BLT).

Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken separat voneinander stufenlos verstellen.

Die Bedienung erfolgt entweder über eine App auf dem Smartphone und Bluetooth-Verbindung oder über die separat mitgelieferte Fernbedienung, die mittels Magnet am Sitz befestigt werden kann. Das Bedienfeld (vorstehend links) entfällt und wird durch die Fernbedienung ersetzt.

Die motorische Verstellung via **Bluetooth** kann **nur über Netzstrom** betrieben werden. Bei der Liege P4 entfällt somit der Akku.

Bitte beachten Sie: Die integrierte **Massagefunktion** bei der Liege P4A **kann nicht über Bluetooth gesteuert werden**, sondern erfolgt ausschließlich über das angebrachte Bedienfeld (vorstehend rechts).

Bedienung mittels App:

Die kostenlose App für Android- und Apple Betriebssysteme ist auf Google Play bzw. im Apple Store unter dem Namen "vibradorm" erhältlich. Der Downloadund der Installationsvorgang entspricht dem gängigen Verfahren für App's.

Nach Installation der App und Aktivierung der Bluetooth-Funktion müssen Sie nun Ihr Smartphone mit der App koppeln um die Funktionen ausführen zu können.



Bedienung mittels Fernbedienung:

Neben der Bedienung mittels App kann die Liege auch mit einer Fernbedienung verstellt werden.



Bitte beachten Sie: Setzen Sie sich nicht auf das Rückenteil, da die Liege sonst umkippen könnte. Gleiches gilt für das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.



FÜSSE

Drehteller in Edelstahl

NACKENKISSEN

Gewichtspendel

ohne Magnet, Kissenbefestigung durch ein angebrachtes Gewichtspendel.





JOPLIN PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Das Modell wird ausschließlich mit Käntchennaht verarbeitet.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- Artikel
- Bezugsmaterial






Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingunger

Stand 08.03.2022

MOTORISCHE FUNKTIONSLIEGE Fußteil und Rücken verstellbar für komfortable Relaxposition. Bei maximaler Verstellung beträgt die Gesamttiefe 181 cm.

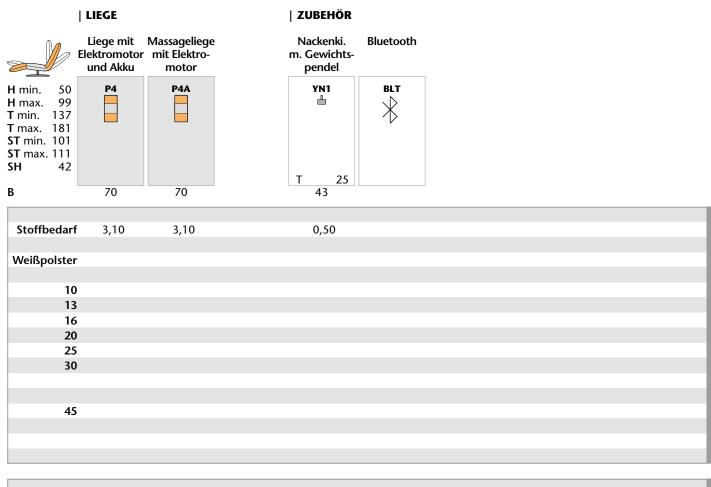

Lederbedarf	6,10	6,10	0,70	
Weißpolster				
X				
Α				
В				
C				
D				
E				
F				
G				